


Broj	Opis parametra	Tvorničke postavke	Raspon
00	Kalibracija sobne temperature	00	-10 ... 10°C
01	Kalibracija podne temperature	00	-10 ... 10°C
02	Odabir osjetila	02	00: ugrađeno osjetilo 01: podno osjetilo 02: oba osjetila
03	Najveća temperatura	35°C	30 ... 60°C
04	Najmanja temperatura	5°C	5 ... 15°C
05	Sklopna razlika	1°C	0 ... 10°C
06	Zaštita od smrzavanja kod isključenog termostata	00	00: da 01: ne
07	Prilagodba radnog tjedna	00	00: 5+2 01: 6+1 02: 7
08	Kašnjenje izlaznog releja	00	0 ... 10 s
09	Ograničenje podne temperature	35°C	5 ... 60°C
10	Temperatura za vrijeme praznika	10°C	5 ... 20°C
11	Skala	00	00: °C 01: °F
12	Povratak na tvorničke postavke	00	00: ne 01: reset


Kodovi grešaka

Er1 = Ugrađeno osjetilo u kratkom spoju ili u prekidu.
Er2 = Podno osjetilo u kratkom spoju ili u prekidu.
Napomena: Ako je osjetilo u kvaru, molimo kontaktirajte servisera. U međuvremenu, u naprednim postavkama odaberite ispravno osjetilo.

Dimenzije (mm)

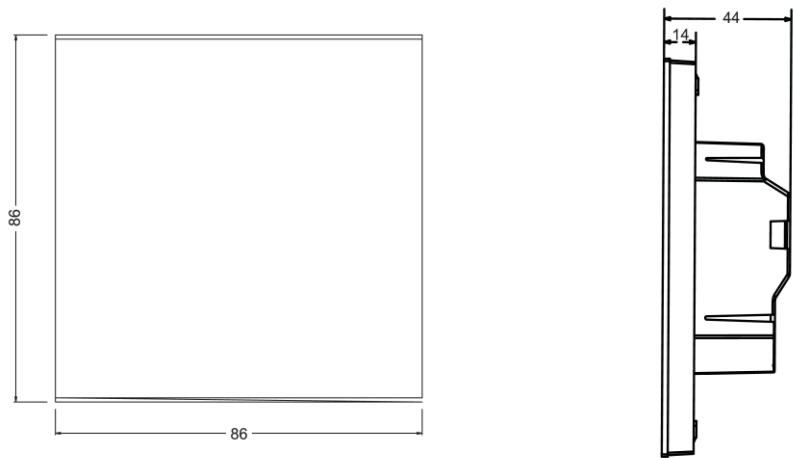


Skice ugradnje

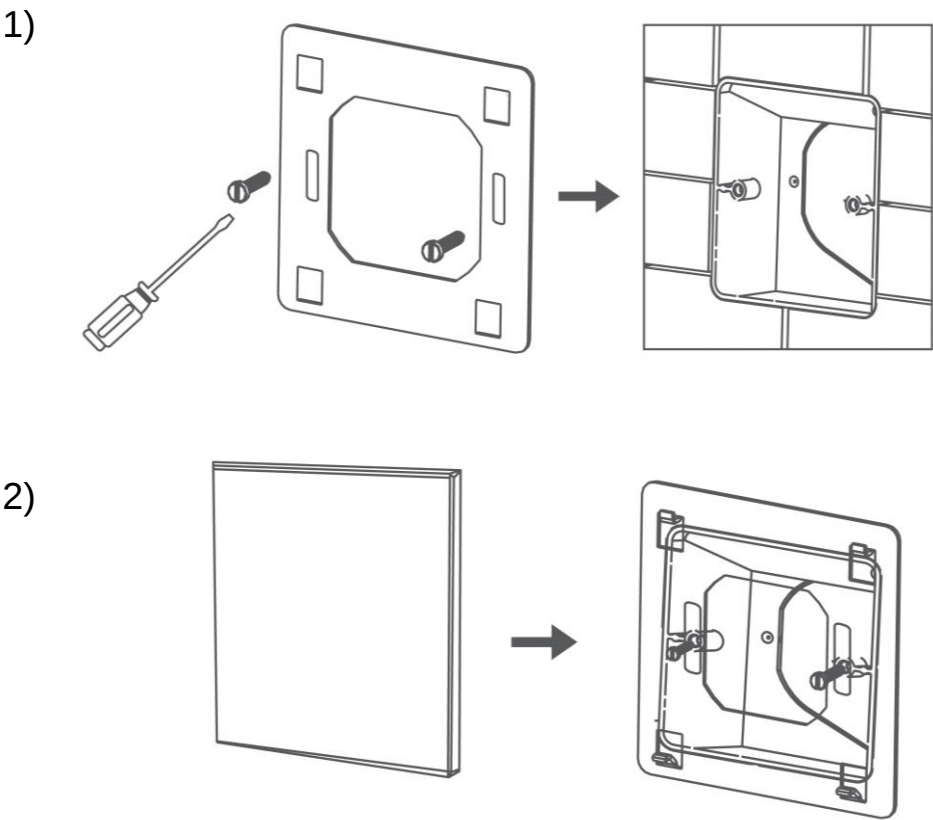

Ugradnja i upute za ožičenje

1. Pričvrstite čeličnu stražnju ploču vijcima za kutiju u zidu. **Pazite da oznaka "UP" gleda prema vama i prema gore.** Ožičite stražnji dio termostata prema priloženom planu.

Oprez: Isključite napajanje prije ožičenja!

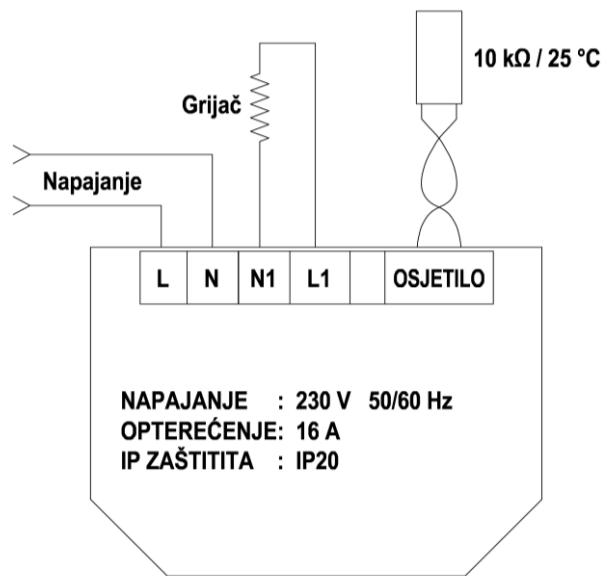

2. Pritisnite termostat prema stražnjoj ploči, tako da „sjedne“ na svoje mjesto.

Napomene:

- 1. “WarmLife“ se montira u veliki broj standardnih zidnih kutija, kao što su:
 - podžbukna instalacijska kutija Ø60x40 ili još lakše u Ø60x60 mm
 - četvrtasta podžbukna kutija 70x70x50 mm, npr. kao GW24231 firme “GEWISS”
 - zidna kutija za ugradnju u gips-kartonske ploče Ø68x55 mm
- 2. Za upravljanje radom električnim podnim grijanjem najbolje je koristiti podno osjetilo pa je potrebno u **Naprednim postavkama**, pod brojem 02, odabrati **01: podno osjetilo**.

Vaš program:

Period		Simbol	Vrijeme	Temperatura
radni dani	1	☀		°C
	2	🏠➡		°C
	3	🏠➡+		°C
	4	🏠➡+		°C
	5	🏠➡+		°C
	6	🌙		°C
vikend	1	☀		°C
	2	🌙		°C

Vaše napredne postavke:

Broj	Opis parametra	Tvorničke postavke	Raspon
00	Kalibracija sobne temperature		-10 ... 10°C
01	Kalibracija podne temperature		-10 ... 10°C
02	Odabir osjetila		00: ugrađeno osjetilo 01: podno osjetilo 02: oba osjetila
03	Najveća temperatura	°C	30 ... 60°C
04	Najmanja temperatura	°C	5 ... 15°C
05	Sklopna razlika	°C	0 ... 10°C
06	Zaštita od smrzavanja kod isključenog termostata		00: da 01: ne
07	Prilagodba radnog tjedna		00: 5+2 01: 6+1 02: 7
08	Kašnjenje izlaznog releja		0 ... 10 s
09	Ograničenje podne temperature	°C	5 ... 60°C
10	Temperatura za vrijeme praznika	°C	5 ... 20°C
11	Skala		00: °C 01: °F
12	Povratak na tvorničke postavke		00: ne 01: reset

